

User Manual

(Manual Pengguna)



Electrical Toaster (Pemanggang Roti)

BJY-T4

BJY-T6

Thank you for purchasing BERJAYA product. Please read this service manual carefully before operating the product. Please keep this manual in a safe place for future reference. (Terima kasih kerana membeli produk BERJAYA. Sila baca manual penyelenggaraan dengan teliti sebelum menggunakan produk ini. Simpankan panduan operasi ini dengan selamat untuk rujukan masa depan.)

Contents (Kandungan) : -

- Installation (Pemasangan)	2
- Technical Specifications (Spesifikasi Teknikal) ..	2
- Circuit Diagram (Rajah Litar)	2
- Warning (Amaran)	2
- Operation (Operasi)	2
- Cleaning (Pembersihan)	3
- Memo (Memo)	3

INSTALLATION (PEMASANGAN)


- Place the toaster on a firm, level and dry surface.
(Alat ini mesti diletakkan pada permukaan yang kering, rata dan kukuh.)

TECHNICAL SPECIFICATIONS (SPESIFIKASI TEKNIKAL)

Model (Model)	Power Source (Sumber Elektrik)	Power (Kuasa)	Timer (Kawalan Masa)	Slices (Kepingan Roti)
BJY-T4	220~240V - 50/60 Hz	1.8Kw	0 - 5 minutes (minit)	4
BJY-T6	220~240V - 50/60 Hz	2.5Kw	0 - 5 minutes (minit)	6

CIRCUIT DIAGRAM (RAJAH LITAR)


BJY-T4

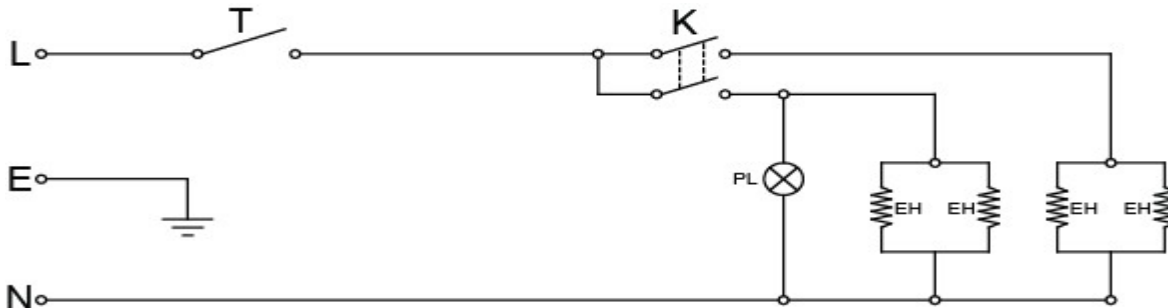

- 1- T = Timer (Kawalan Masa)
2- K = Heater Switch (Suis Pemanasan)

- 3- PL = Pilot Lamp (Lampu Pilot)
4- EH = Heating Element (Elemen Pemanasan)

BJY-T6

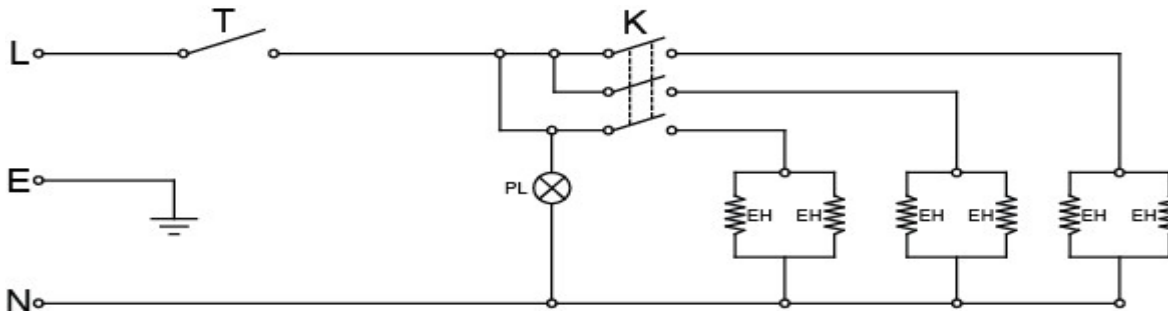

- 1- T = Timer (Kawalan Masa)
2- K = Heater Switch (Suis Pemanasan)

- 3- PL = Pilot Lamp (Lampu Pilot)
4- EH = Heating Element (Elemen Pemanasan)

WARNING (AMARAN)

- Do not touch the framework of the toaster while in operation.
(Jangan sentuhkan mana-mana bahagian alat ini semasa ia beroperasi.)

OPERATION (OPERASI)

- Connect the plug to wall socket.
(Pasangkan palam kepada soket bekalan elektrik.)
- Insert sliced bread into the slots and switch on the heater.
(Masukkan kepingan roti ke dalam ruang pemanasan dan hidupkan suis pemanasan.)
- When the preset time is reached, press the level knob to eject the toasted bread.
(Setelah roti siap dipanggang, tekankan pemegang tuas untuk mengeluarkan kepingan roti.)



CLEANING (PEMBERSIHAN)

- Disconnect plug from power socket while the toaster being cleaned.
(Tanggalkan palam elektrik dari soket untuk menjalankan kerja pembersihan.)
- Do not direct water jet at the electrical toaster for cleaning.
(Jangan tujukan pancutan air ke atas alat ini.)

MEMO (MEMO)

Please fill in the following at the purchasing time for future service reference.
(Sila isikan jadual yang berikut untuk rujukan perkhidmatan lepas jualan.)

Model Number (Nombor Model) :	
Purchasing Date (Tarikh Pembelian) :	
Dealer's Name (Nama Pengekar) :	
Address (Alamat) :	
Contact Number (Nombor Telefon) :	Home (Rumah) : Handphone (Telefon Bimbit) :
Comment (Komen) :	

The manufacturer reserves the right to change in design, equipment and technical features at any time. Accordingly, no claims based on data, illustration or descriptions in this operation manual will be admitted. English version is to be referred for any ambiguity.

(Pengilang berhak untuk membuat perubahan pada reka bentuk, peralatan dan ciri teknikal pada bila-bila masa. Oleh itu, sebarang tuntutan berdasarkan data, ilustrasi atau penerangan dalam manual operasi ini tidak akan diterima. Versi Bahasa Inggeris hendaklah dirujuk sekiranya terdapat sebarang kekeliruan.)

This operation manual is for usage guideline. The technical data details and usage instructions are given with our best knowledge of product and with good faith. It should not bind the sales agent or manufacturer to attendance in court or to appear in any enquiry before any government or statutory bodies.

(Manual operasi ini adalah untuk panduan penggunaan. Butiran data teknikal dan arahan penggunaan diberikan berdasarkan pengetahuan terbaik kami mengenai produk dan dengan niat yang baik. Ia tidak seharusnya mengikat ejen jualan atau pengilang untuk hadir di mahkamah atau untuk tampil dalam sebarang siasatan di hadapan mana-mana badan kerajaan atau berkanun.)